
Switch Selector



El Switch Selector es una unidad selectora que permite conectar dos fuentes sonoras a una única entrada, otorgando la posibilidad de seleccionar que fuente sonora desea utilizar.

Especialmente desarrollado para bandejas giradiscos, es apto para usar tanto con cápsulas MC o MM. La conmutación se realiza en su totalidad, es decir se conmutan las señales de audio y las tierras en simultáneo, dejando fuera cualquier condición que excede a la simple conexión con cable. Incluso se mantienen la independencia de tierras del canal L y R. Por ello el gabinete se encuentra flotante respecto de GND. Será necesario vincularlo a la tierra del sistema mediante la bornera GND.


Es apto también para se usado con señales de línea tales como CD, DAC, etc.

Posee un botón tipo pulsador en el frente para realizar la acción de conmutar entre fuentes sonoras.

La selección de entradas es mediante acción mecánica, se trata de una unidad pasiva sin electrónica activa por lo que no requiere fuente de alimentación.



Diagrama de conexionado para utilizarlo con bandejas giradiscos:

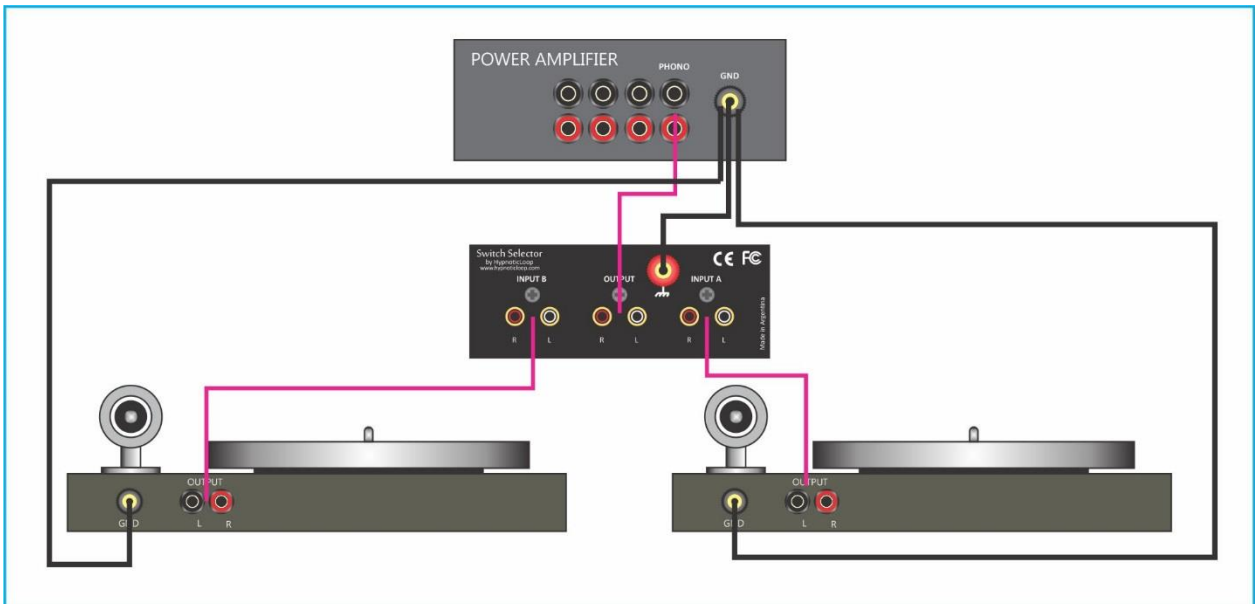

www.hypnoticloop.com